


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПЕНАЛА СУШНОСТЕЙ

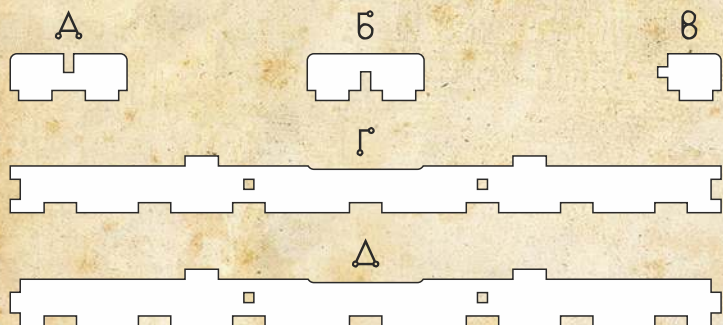

1. Удалите детали из рамы. Если деталь плохо выдавливается, то воспользуйтесь канцелярским ножом.

Примечание: удалить следы горения можно слегка влажной губкой. Протирать нужно непосредственно перед сборкой.

2. Вставьте детали «А» в дно. Если детали органайзера не входят в технологические отверстия, то нужно немного подрезать канцелярским ножом угол кромки у шипа вставляемой детали. В комплекте доступна одна запасная деталь «А».



Рекомендация: нанесите небольшое количество клея ПВА на сопрягающиеся стороны деталей.

3. Вставьте детали «Б» в дно через прорези в деталях «А». В комплекте доступна одна запасная деталь «Б».



4. Вставьте детали «В» по периметру дна. В комплекте доступны две запасные детали «В».



5. Вставьте детали «Г» с противоположных сторон дна, а детали «Д» с оставшихся сторон.



6. Удалите бирюзовую пленку с обеих сторон прозрачной крышки и накройте ей пенал.

